

安全上のご注意（ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。）

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について		絵表示の例	
危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。	警告	記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。（例： 感電注意）
警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。	禁止	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。（例： 分解禁止）
注意	人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。	強制指示	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。（例： プラグをコンセントから抜く）

危険			
電源部の入力と出力を逆に接続しない	充電は専用のACアダプター又はUSBポートより	分解・改造をしない	濡らさないでください
液もれ、発熱、発火、破裂、ケガの原因となります。 	充電は専用のACアダプター又はパソコン等のUSBポートを電源として使用してください。他の電源を使用すると発熱、発火、感電、ケガの原因になります。 	ヒーター、電源部、ACアダプターを分解・改造しないでください。漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。 	ヒーター、電源部、ACアダプターを濡らしたりしないでください。又、濡れたときは使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。
電源部の入力端子、出力端子をショートしない	高温の場所で使用、放置しない	火の中に入れない	定格電圧・電流を超えて充電しない
金属性のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。感電や機器の故障でケガの原因となります。 	火のそばやストーブのそば、炎天下の車内などに置かないでください。変形、故障ややけどの原因となります。 	漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。 	AC100V～240V又はUSB型端子の定格を超えて充電しないでください。機器の故障やケガの原因となります。
液漏れに注意	ネックウォーマー以外の目的に使用しないでください	異常を感じたら使用中止	
電源部の内部の液が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。 	漏液、発熱、破裂、発火、故障の原因となります。 	使用中、気分が悪くなったり肌に異常を感じた場合は、すぐにスイッチを切りヒーターを外してください。 	

警告

使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形など、今までと異なるときは、使用しないでください。漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

本製品内部の液が皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が終了しない場合は、充電をやめてください。そのまま使用すると漏液、発火、発熱、破裂させる原因となります。

風呂場などの湿気が多い場所では、使用しないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。

コードを踏みつけたり、機器の下敷きにしてコードが痛むことがないようにしてください。もしコードが痛んだら使用しないでください。感電、発熱、火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発熱、発火の原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障、火災の原因となります。

充電中は安定した場所においてください。また布や布団で覆ったり包んだりしないでください。熱がこもり爆発や火災の原因となります。

小児が使用の際には保護者が正しい使用方法を教えてください。乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。

引火、爆発の恐れがある場所では、使用しないでください。爆発や火災の原因となります。

濡れた手でACアダプターや電源部を使用しないでください。感電、発火の原因となります。

首の後ろにあるドローコードを引っ張りすぎたら、首が絞めつけられます。ドローコードの調整は徐々に行い、首とネックウォーマーとの間にすき間を持たせた位置までしてください。

注意

落下しやすい場所、ほこりや磁気が多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、電池の液漏れ、破裂の原因になります。

0℃～40℃の範囲内で充電してください。これ以外での温度のところで充電は、漏液、発熱、破裂の原因になります。

充電時以外はACプラグをコンセントから抜いて収納してください。電源プラグを出したままにするとけがの原因となります。

低温やけどについて

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると紅斑、水泡等の症状をおこすやけどのことです。なお、自覚症状をとまなわないで低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。

低温やけど防止のための注意

本製品は低温やけどに配慮して設計していますが、低温やけどのなりやすさは個人や使用方法によって異なります。下記の点に注意してご使用ください。

- ヒーター単品で使用しないでください。
- 1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。かゆみや痛み等、肌の異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- あつすぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は低温やけどをしやすいので、使用しないでください。
- 肌の弱い方、幼児や身体の不自由な方などは特に低温やけどにご注意ください。
- ふとんの中やこたつ・ストーブなど暖房器具の近くは高温になりますので、使用しないでください。
- 糖尿病など、血行に障害がある方は低温やけどの恐れがありますので、使用しないでください。

各部のなまえ

アウター

ドローコード

取付ベルト

ファスナー

電源部ポケット（内側）

プラグ

ヒーター

サイズ調整ベルト

（S）

（L）

※ヒーターおよびサイズ調整ベルト（S）は、お買い上げ時にアウターに取り付けられています。

ACアダプター

ACプラグ

●プラグは起倒式です

USB-A型出力端子

電源部（KBC-L3A）

初めてご使用になる時や、長期間ご使用にならなかった時は充電してからお使いください。

●防止設計にはなっていませんので、濡らさないように取り扱いください。

発光表示部

「発光表示の見かた」（10ページ）参照

DC出力ボタン（残量チェック）

●DC出力をON-OFFします

●2秒以上押しと残量チェックをします

USB-miniB型入力端子（DC-IN）

ストラップ取付部

USB-A型出力端子（DC-OUT）

充電用USBコード

充電専用です。USB通信はできません。

USB-A型プラグ

USB-miniB型プラグ

ACから電源部を充電する場合

1. DC出力ボタン（残量チェック）を2秒以上押し続けます。
 - 発光表示部に3秒間、バッテリー残量の目安を表示します。
 - 10ページ「発光表示の見かた」を参照してください。
 - 必要であれば充電を行ってください。
2. 付属のUSBコードのUSB-miniB型プラグを電源部のUSB-miniB型入力端子に差し込みます。
3. 付属のUSBコードのUSB-A型プラグをACアダプターのUSB-A型出力端子に差し込みます。
4. ACアダプターのACプラグを矢印の方向に引き出しコンセントに差し込みます。
 - 発光表示部が約1.5秒おきに点滅すれば正しく充電しています。
 - 充電が完了すれば発光表示部が連続点灯します。
5. 充電が終わったらACアダプターをコンセントから抜きACプラグを収納します。

AC100～240V対応
海外でご使用の場合、各国のプラグ形状に合うプラグアダプターが必要な場合があります。

〈ACプラグ引き起こし〉

〈充電接続方法〉


パソコン等のUSB端子から電源部を充電する場合

パソコン等の電源を利用して、USB端子で充電する

1. 付属のUSBコードのUSB-miniB型プラグを、電源部のUSB-miniB型入力端子に差し込みます。
2. 付属のUSBコードのUSB-A型プラグを、起動しているパソコン等のUSBポートに差し込みます。発光表示部が約1.5秒おきに点滅すれば正しく充電しています。充電時間の目安：約7時間
3. 充電が完了すると、発光表示部が連続点灯します。
4. 充電が終わったらUSBコードを外してください。

（注意）

- 充電するとき、パソコン等の他のUSBポートに別の機器をつなげないでください。
- USB端子で充電するとき、付属以外の接続コードを使用しないでください。
- ラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、なるべく離れた場所で充電してください。

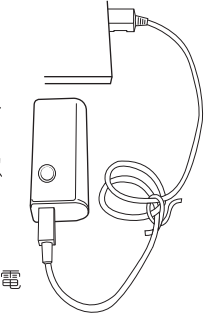

充電に関するご注意

- 充電は0℃～40℃のところで行ってください。
- ホットカーペットの上やストーブの前面、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温になる場所で充電しないでください。また毛布などを被せた状態で充電しないでください。
- 自動車のシガーライターソケットを使って充電しないでください。
- 本製品はデータを記憶するメモリー機能はありません。
- 充電に使うパソコンは他のUSBポートに別の機器をつなげないでください。使用電力が過大になり、パソコンの電源が切れてデータが消去される場合があります。
- USB端子で充電する際、USBコネクタは接続コードを介してつながないでください。テレビなどに雑音が入ることがあります。
- 充電中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。